


Funzionamento della macchina

Per ulteriori informazioni (inclusa la ricerca e risoluzione guasti e il servizio di assistenza), consultare i singoli capitoli delle Istruzioni per l'uso.





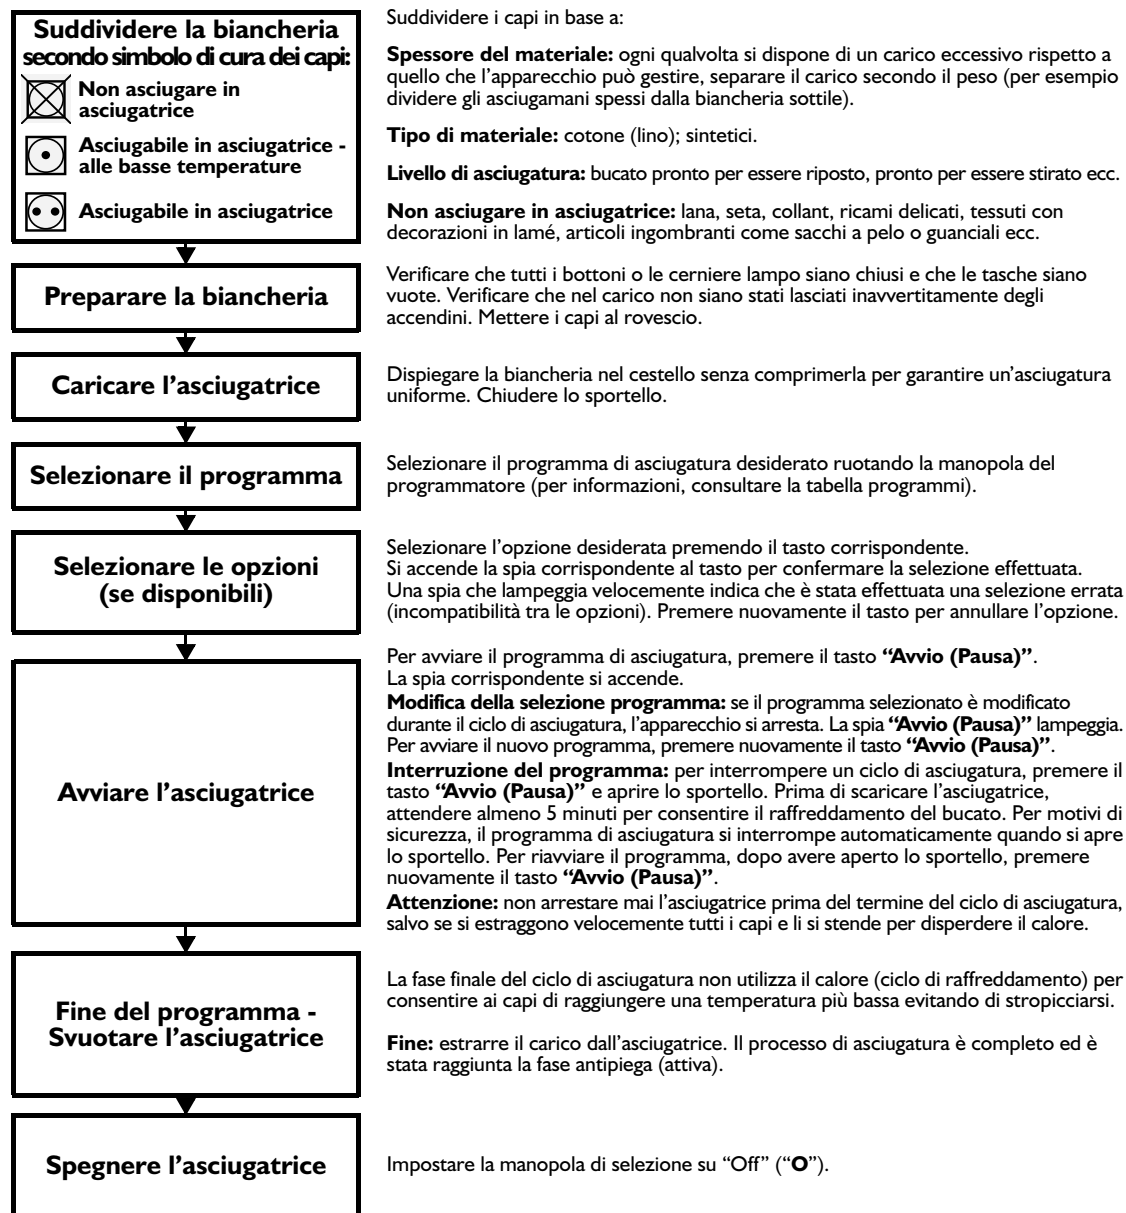


Impostare la manopola di selezione su **"Off" ("O")**.

Pulizia del filtro pelucchi: aprire lo sportello, tirare il filtro pelucchi verso l'alto per estrarlo e aprirlo. Togliere eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita. Chiudere il filtro e spingerlo per reinserirlo in sede (per informazioni più particolareggiate, consultare le Istruzioni per l'uso).

Svuotamento del contenitore dell'acqua: estrarre il contenitore tirandolo dalla maniglia e svuotarlo. Riposizionare il contenitore vuoto, spingendolo completamente in sede.

Nota: utilizzare unicamente additivi e articoli in plastica specificati come idonei per essere utilizzati nelle asciugatrici e risciacquare con acqua abbondante gli articoli che sono stati pretrattati con prodotti smacchianti prima di inserirli nell'asciugatrice. Non asciugare mai oggetti di plastica o macchiati con oli vegetali nell'asciugatrice.

Il fabbricante non è responsabile di danni al bucato derivanti da informazioni errate o inadeguate riportate sull'etichetta per la cura del capo e fornite insieme al capo o all'articolo.

Programmi					Opzioni				Tempo di asciugatura indicativo (in minuti)	
Programmi / Gradi di asciugatura		Tipo di fibra tessile		Tessuti	Volume di carico kg*	Delicati	Suoneria a fine ciclo	Avvio ritardato	Carico molto bagnato	Carico bagnato
 Cotone	MOLTO ASCIUTTO	Molto asciutto		Biancheria spesso o multistrato, come: asciugamani e accappatoi di spugna.	Capi colorati in cotone o lino lavati a caldo COTONE Max 7 kg	3,0 7,0	X	X	95' 185'	80' 160'
	DA RIPORE	Da riporre		Asciugamani, lenzuola, biancheria intima.		3,0 7,0	X	X	80' 170'	70' 140'
	NORMALE	Normale **		Biancheria che non richiede di essere stirata, come: asciugamani, lenzuola, biancheria intima, indumenti da neonato, magliette, calze di cotone.		3,0 7,0	X	X	75' 140'	65' 120'
	DA STIRARE	Da stirare **		Biancheria che richiede di essere stirata, come: biancheria da letto e da tavola, asciugamani, magliette, polo, abiti da lavoro.		3,0 7,0	X	X	65' 115'	55' 100'
 Sintetici	MOLTO ASCIUTTO	Molto asciutto		Biancheria spesso o multistrato, come: biancheria da letto e da tavola, tute da ginnastica, giacconi, coperte.	Biancheria sintetica, fibre miste o capi in cotone facili da stirare (stiratura non richiesta) SINTETICI Max 3,5 kg	1,0 3,5	X	X	40' 70'	30' 55'
	NORMALE	Normale **		Biancheria che non richiede di essere stirata, come: camicie, bluse, magliette, indumenti sportivi.		1,0 3,5	X	X	40' 60'	25' 45'
	DA STIRARE	Da stirare		Biancheria che richiede di essere stirata, come: pantaloni, abiti, gonne, camicie, bluse.		1,0 3,5	X	X	30' 50'	20' 40'
 Programmi speciali	CAPI DELICATI	Capi delicati		Asciugatura a bassa intensità per capi delicati, come: pantaloni, abiti, camicie, bluse.	Capi in fibre sintetiche CAPI DELICATI Max 2,5 kg	2,5	X	X	105'	90'
	 ECO INTELLIGENT	Eco Intelligent		T-shirt, camicette, asciugamani, biancheria, indumenti sportivi.	Cotone - Misto cotone  ECO INTELLIGENT Max 3 kg	3,0	X	X	85'	70'
Fresco pulito	Il bucato è rinfrescato e aerato con aria fredda per 30 minuti.		Tutti i tessuti.		FRESCOSUBITO	—	—	—	—	—
Tempo di asciugatura	30' 40' 60' 90'		Tempo di asciugatura supplementare per i tessuti non adatti ad altri programmi o per completare altri cicli di asciugatura.		Tutti i tessuti ASCIUGATURA A TEMPO	—	X	—	30' 40' 60' 90'	—

* Peso del carico medio e massimo.

** Programmi di prova in conformità alla EN 61121, testati alla massima capacità di carico nominale.

Come procedere se...

...si desidera inizialmente verificare da soli il buono stato dell'asciugatrice: (se l'apparecchio non funziona correttamente, controllare la seguente lista prima di contattare il Servizio assistenza; fare inoltre riferimento al capitolo pertinente nelle Istruzioni per l'uso).




































Il ciclo di asciugatura dura troppo a lungo, la biancheria non è asciutta	→	<ul style="list-style-type: none"> • La biancheria inserita era troppo bagnata? (Velocità di centrifuga della lavatrice inferiore a 1000 giri/min). • Il filtro pelucchi è pulito? (La spia del filtro pelucchi si accende) • Lo scambiatore di calore è sporco? (Per ulteriori informazioni, consultare le Istruzioni per l'uso) • La temperatura ambiente è troppo elevata? • Le spie "End" (Fine) e "Anticrease" (Antipiega) si accendono? Il ciclo di asciugatura è completato ed è possibile estrarre la biancheria dall'apparecchio. • Se i risultati di asciugatura non soddisfano le aspettative, selezionare un programma più energico o utilizzare l'opzione di regolazione del livello di asciugatura (se disponibile). • Sono stati inseriti insieme capi pesanti e leggeri? Sono stati inseriti capi di materiali diversi? Suddividere il bucato in base a pesantezza e materiale, quindi asciugare di nuovo.
L'asciugatrice non entra in funzione (dopo un'interruzione di corrente, premere sempre il tasto "Avvio (Pausa)")	→	<ul style="list-style-type: none"> • La spina è stata inserita correttamente nella presa di corrente? • Si è verificata un'interruzione nell'erogazione di corrente elettrica? • Si è bruciato un fusibile? • Lo sportello è stato chiuso correttamente? • È stato selezionato un programma di asciugatura? • È stato premuto il tasto "Avvio (Pausa)"? • È stata selezionata l'opzione di avvio ritardato? • L'asciugatrice è sovraccarica? → Ridurre il carico.
Spie accese del filtro pelucchi, del contenitore dell'acqua o dello scambiatore di calore	→	<ul style="list-style-type: none"> • Il filtro pelucchi è pulito? • Il contenitore dell'acqua è vuoto? • Il contenitore dell'acqua è stato posizionato correttamente? • Lo scambiatore di calore è pulito e posizionato correttamente?
Gocce d'acqua sotto l'asciugatrice	→	<ul style="list-style-type: none"> • Lo scambiatore di calore è stato inserito correttamente? • Sono stati eliminati tutti i pelucchi dalla guarnizione dello scambiatore di calore e dalla guarnizione della porta? • Il contenitore dell'acqua è stato posizionato correttamente? • In caso di uso del raccordo di scarico diretto, il raccordo è ben serrato? • L'asciugatrice è installata in piano?

...si desidera curare e pulire l'asciugatrice:

Pulire il filtro al termine di ogni ciclo	→	<ul style="list-style-type: none"> • Togliere eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita. • Chiudere il filtro. • Riposizionare il filtro nell'apposito alloggiamento.
Svuotare il contenitore dell'acqua dopo ogni ciclo di asciugatura	→	<ul style="list-style-type: none"> • Togliere il contenitore dell'acqua tirandolo mediante l'apposita maniglia. • Svuotare il contenitore dell'acqua. • Riposizionare il contenitore dell'acqua vuoto, spingendolo completamente in sede.
Pulire lo scambiatore di calore almeno una volta al mese	→	<ul style="list-style-type: none"> • Lavare lo scambiatore di calore sotto l'acqua corrente. • Eliminare tutti i pelucchi dalle guarnizioni. • Pulire l'alloggiamento dello scambiatore di calore (per ulteriori informazioni, vedere il capitolo "Pulizia dello scambiatore di calore" nelle Istruzioni per l'uso).

Codici di errore

In caso di malfunzionamento dell'asciugatrice, sul display potrebbe apparire uno dei seguenti codici di errore. In base al modello di asciugatrice, il guasto può essere visualizzato in lettere o con diversi LED lampeggianti.

Codice di errore	Codice di errore a LED	Controlli che deve effettuare il cliente prima di chiamare l'Assistenza
F01	    	Chiamare il Servizio Assistenza.
F02	    	Chiamare il Servizio Assistenza.
F03	    	Chiamare il Servizio Assistenza.
F04	    	Chiamare il Servizio Assistenza.
F05	    	Spegnere l'asciugatrice e scollegarla dalla presa. Verificare che la temperatura ambiente sia compresa fra 5 °C e 35 °C. Attendere 1 ora. Collegare nuovamente l'asciugatrice e riavviarla. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.
F06	    	Spegnere l'asciugatrice e scollegarla dalla presa. Verificare che la temperatura ambiente sia compresa fra 5 °C e 35 °C. Attendere 1 ora. Collegare nuovamente l'asciugatrice e riavviarla. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.
F07	    	Chiamare il Servizio Assistenza.
Il LED di avvio, una volta premuto, lampeggia 2 volte al secondo	Verificare che lo sportello sia chiuso e lo scambiatore di calore sia posizionato correttamente. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.	



LED non lampeggiante



LED lampeggiante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente anche le istruzioni per l'uso!

I

AZI 7000

Guida di consultazione rapida



Indicatori luminosi



Manopola del programmatore

Ruotando questa manopola si seleziona il programma di asciugatura. La spia **“Avvio (Pausa)”** lampeggia.



Tasto **“Avvio (Pausa)”**

Premendo questo tasto si avvia il programma di asciugatura. La spia **“Avvio (Pausa)”** si accende.



Filtro

La spia si accende quando occorre pulire il filtro e/o lo scambiatore di calore e il suo alloggiamento.

Pulire il filtro dopo ogni ciclo di asciugatura.



Serbatoio

La spia si accende quando occorre svuotare il contenitore dell'acqua. Il ciclo di asciugatura è interrotto automaticamente. Svuotare il contenitore di raccolta dell'acqua e riavviare il programma di asciugatura.

Svuotare il contenitore dell'acqua dopo ogni ciclo di asciugatura.
Fine

FINE

Il programma di asciugatura è terminato.

Estrarre il carico dall'asciugatrice.

CONTROLLO
ELETTRONICO



Protezione dall'asciugatura eccessiva

La spia si accende quando è selezionato un programma a umidità controllata, per indicare che la funzione di protezione è attiva.

DELICATI



Delicati

Selezionare questa opzione per ridurre la temperatura di asciugatura. Non è possibile selezionare questa opzione se è stata selezionata l'opzione **“Rapido”** (se disponibile).

SUONERIA A
FINE CICLO



Suoneria a fine ciclo

Se si preme questo tasto, un cicalino segnalerà la fine del ciclo di asciugatura. Questa opzione disattiva la funzione **“Antipiega”**, se era stata attivata.

3h 6h 9h

AVVIO
RITARDATO



Avvio ritardato

Ritarda l'avvio del ciclo di lavaggio di 3, 6 o 9 ore. Ogni volta che si preme il tasto, il ritardo è incrementato di 3 ore. Premere il tasto **“Avvio (Pausa)”** per confermare la selezione finale e avviare l'asciugatrice. I LED sopra la manopola del programmatore lampeggiano per indicare l'ora selezionata. Durante il conto alla rovescia, il cestello ruota di tanto in tanto per distribuire il carico e la pompa inizia ad aspirare l'acqua nel contenitore dell'acqua. Per annullare o modificare il ritardo impostato precedentemente, portare la manopola del programmatore in posizione **“Off”** o aprire lo sportello.

5019 607 01384

(Soggetto a modifiche tecniche)